


# Panasonic

Modello No. **KX-TS880EX**

## Guida Rapida

### Imposta


#### Installazione delle batterie

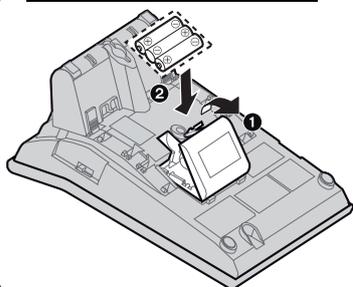

- 1** Premere nella direzione della freccia e aprire il vano batteria (1).
- 2** Installare le batterie come visualizzato in figura (2), rispettando la corretta polarità.
- 3** Chiudere il vano batterie.
  - Le batterie non sono incluse con l'apparecchio.

#### Connessione del portatile/Cavo di linea telefonica

- Usare solo la cornetta Panasonic per KX-TS880EX.
- Usare solo il cavo fornito di linea telefonica.
- KX-TS880EX non possono funzionare su linee telefoniche con selezione ad impulsi.

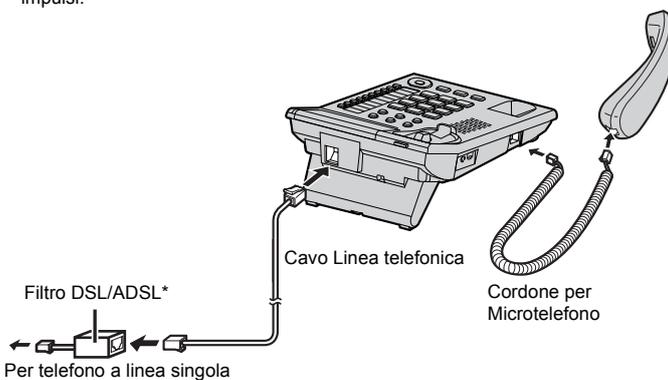


\* DSL / ADSL filtro (non in dotazione) è necessario se si dispone di servizio DSL / ADSL.

## Suggerimenti operativi

### Come utilizzare il tasto di navigazione e il pulsante [OK]

Questo tasto ha 5 aree attive che sono indicate dalle frecce e dal tasto [OK].



- Premere le frecce in alto ed in basso per entrare nell'elenco chiamanti e scorrere attraverso il menù delle funzioni.
- Premere le frecce in alto ed in basso per entrare nella rubrica e muovere il cursore per entrare nelle funzioni. La freccia destra è utilizzata anche per selezionare la funzione desiderata.
- Il tasto [OK] viene utilizzato per selezionare e confermare la voce desiderata.

Attraverso la guida rapida, il tasto di navigazione è indicato attraverso le frecce [▼], [▲], [◀] o [▶] e [OK].

### Lingua del display (lingua impostata: inglese)

**1** [->/<-] → [▼]/[▲]: "Modifica Lingua?" → [OK]

**2** [▼]/[▲]: Selezionare l'impostazione desiderata → [OK] → [->/<-]

### Data ed ora

**1** [->/<-] → [▼]/[▲]: "Regola Data/Ora" → [OK]

**2** Immettere l'anno corrente selezionando 2 cifre.

- Per impostare l'anno 2010, immettere "10".

**3** [OK]

**4** Immettere ora e minuti selezionando 2 cifre per ciascuno.

- Per impostare 9:30, inserire "0930".

**5** [OK]

**6** Per l'impostazione AM/PM, premere [⌘] per selezionare "AM", "PM" o 24 ore.

**7** [OK]

**8** Immettere data e mese corrente selezionando 2 cifre per ciascuno.

- Per impostare 15 luglio, immettere "1507".

**9** [OK] → [->/<-]

## Operazioni base

### Effettuare/Ricevere chiamate

Effettuare chiamate	Sollevare la cornetta o premere [☎/☎] → Comporre il numero telefonico.
Ricevere chiamate	Sollevare la cornetta o premere [☎/☎].
Per riagganciare	Riporre la cornetta sulla base oppure premere [☎/☎].
Per regolare il volume nel microtelefono oppure il volume dell'altoparlante	Premere [▲] o [▼] ripetutamente durante la conversazione.
Comporre una chiamata usando l'elenco delle chiamate effettuate	<b>1</b> [☎] → [▼] / [▲]: Selezionare il numero telefonico desiderato. <b>2</b> Sollevare il portatile e premere [☎/☎] per iniziare la chiamata.
Per regolare il volume della suoneria dell'unità	Selezionare il volume della suoneria tra HIGH (ALTO), LOW (BASSO) e OFF (SPENTO). Il telefono è impostato su HIGH (ALTO).

## Chiamata rapida

### Locazione di memoria UPPER

#### Memorizzazione dei numeri di telefono

- 1** [->/<-] → [▼] / [▲]: "Salva one touch?" → [OK]
- 2** Digitare il nome (15 caratteri max.) → [OK]
- 3** Digitare il numero corrispondente al nome (32 cifre max.) → [OK]
- 4** Premere il tasto di chiamata rapida.
- 5** [->/<-]

#### Cancellazione di un numero memorizzato

- 1** Premere il tasto di chiamata rapida.
- 2** [C] → [OK]

#### Composizione di un numero memorizzato

- 1** Sollevare la cornetta o premere [☎/☎].
- 2** Premere il tasto di selezione rapida.

#### OPPURE

- 1** Premere il tasto di selezione rapida.
- 2** Sollevare la cornetta o premere [☎/☎].

### Locazione memoria BASSA

#### Memorizzazione dei numeri di telefono

- 1 **[↔/↔]** → **[▼]/[▲]**: "Salva one touch?" → **[OK]**
- 2 Digitare il nome (15 caratteri max.) → **[OK]**
- 3 Digitare il numero corrispondente al nome (32 cifre max.) → **[OK]**
- 4 **[→/←]** → Premere il tasto di chiamata rapida.
- 5 **[↔/↔]**

#### Cancellazione di un numero memorizzato

- 1 **[→/←]** → Premere il tasto di selezione rapida.
- 2 **[C]** → **[OK]**

#### Composizione di un numero memorizzato

- 1 Sollevare la cornetta o premere **[☎/☎]**.
- 2 **[→/←]** → Premere il tasto di selezione rapida.

OPPURE

- 1 **[→/←]** → Premere il tasto di selezione rapida.
- 2 Sollevare la cornetta o premere **[☎/☎]**.

### Chiamata rapida

#### Memorizzazione dei numeri di telefono

- 1 **[↔/↔]** → **[▼]/[▲]**: "Salva chiam.rap?" → **[OK]**
- 2 Digitare il nome (15 caratteri max.) → **[OK]**
- 3 Digitare il numero corrispondente al nome (32 cifre max.) → **[OK]**
- 4 Premere un tasto di memorizzazione (**[0]** to **[9]**).
- 5 **[↔/↔]**

#### Cancellazione di un numero memorizzato

- 1 **[→/←]** → Premere un tasto di memorizzazione (**[0]** to **[9]**) per il numero di telefono da cancellare.
- 2 **[C]** → **[OK]**

#### Composizione di un numero memorizzato

- 1 Sollevare la cornetta o premere **[☎/☎]**.
- 2 **[→/←]** → Premere il tasto di memorizzazione (**[0]** to **[9]**).

OPPURE

- 1 **[→/←]** → Premere il tasto di memorizzazione (**[0]** to **[9]**).
- 2 Sollevare la cornetta o premere **[☎/☎]**.

## Memorizzazione numeri in rubrica

### Aggiungere nomi

- 1** **[↔/↔]** → **[▼]/[▲]**: "Salva Numero?" → **[OK]**
  - Il display visualizza la quantità dei numeri memorizzati.
- 2** Digitare il nome (15 caratteri max.) → **[OK]**
- 3** Digitare il numero corrispondente al nome (32 cifre max.) → **[OK]**
- 4** **[↔/↔]**

### Effettuare chiamate

- 1** Premere **[◀]** o **[▶]** per entrare nella rubrica.
- 2** **[▼]/[▲]**: Selezionare il numero desiderato.
- 3** Sollevare il portatile e premere **[☎/☎]** per iniziare la chiamata.

### Tabella caratteri per inserire i nomi

Tasto	Caratteri	Tasto	Caratteri
<b>[1]</b>	& ' ( ) , - . / 1	<b>[7]</b>	p q r s P Q R S 7
<b>[2]</b>	a b c A B C 2	<b>[8]</b>	t u v T U V 8
<b>[3]</b>	d e f D E F 3	<b>[9]</b>	w x y z W X Y Z 9
<b>[4]</b>	g h i G H I 4	<b>[0]</b>	0 Spazio
<b>[5]</b>	j k l J K L 5	<b>[*]</b>	*
<b>[6]</b>	m n o M N O 6	<b>[#]</b>	#

- Per inserire un'altro carattere presente sullo stesso tasto numerico, premere **[▶]** per muovere il cursore al prossimo spazio.

### Per correggere un errore

- Premere **[◀]** o **[▶]** per muovere il cursore al carattere o numero da cancellare, poi premere **[C]**. Immettere un carattere o numero desiderato.
- Premere e tenere premuto **[C]** per cancellare tutti i caratteri o numeri.

## Servizio identificativo del chiamante

### Importante:

- Questa unità è compatibile con il servizio Identificativo del Chiamante. Per utilizzare il servizio Identificativo del Chiamante è necessario richiedere l'attivazione al proprio gestore di linea telefonica.

### Funzioni di Identificativo del Chiamante

Durante la ricezione di una chiamata viene visualizzato il numero telefonico del chiamante. Vengono memorizzate le ultime 50 chiamate in ordine cronologico, nel caso in cui arrivasse un'ulteriore 51 chiamata, la più vecchia viene cancellata.

- Se l'unità non riceve le informazioni del chiamante, vengono visualizzate le seguenti voci:
  - **"Fuori area"**: Chiamata da una località che non fornisce un servizio Identificazione del Chiamante.
  - **"Numero privato"**: Il chiamante ha richiesto di non inviare le informazioni.
  - **"Chiam. interurb."**: Chiamata a lunga distanza interurbana.
- Se il telefono è collegato come interno di una centrale telefonica l'identificativo del chiamante potrebbe non essere ricevuto. Contattare il vostro installatore/fornitore della centrale telefonica.
- Se le batterie installate sono scariche il servizio Identificazione del chiamante non funziona.

### Chiamate perse

Se non si risponde ad una chiamata, il telefono considera la chiamata come una chiamata persa. Il display visualizzerà il numero di chiamate perse. Questo consente di sapere chi ha chiamato durante la propria assenza. Se, entrando nella lista delle chiamate, non ci sono nuove chiamate perse, il numero di chiamate perse precedente, scomparirà dal display.

- Se vi sono delle chiamate perse che non avete visualizzato, queste chiamate verranno visualizzate quando consulterete la lista delle chiamate.

### Visualizzazione nome numeri in Agenda

Quando il numero del chiamante corrisponde a un numero di telefono memorizzato nella rubrica, "one-touch e di selezione rapida, il nome memorizzato verrà visualizzato e registrato nell'elenco chiamante.

## Lista delle chiamate

### Visualizzazione della lista delle chiamate e richiamata dei numeri

- 1** Premere [▼] o [▲] per entrare nella lista delle chiamate.
- 2** Premere [▼] per ricercare la chiamata più recente, o [▲] per cercare quella più vecchia.
- 3** Per richiamare, sollevare la cornetta o premere [☎/Q].  
Per uscire, premere [→/↵].

### Modificare un numero telefonico di un chiamante prima di richiamare

- 1** Premere [▼] o [▲] per entrare nella lista delle chiamate.
- 2** [▼] / [▲]: Selezionare il numero desiderato → [OK] oppure [▶]
- 3** Aggiungere o cancellare cifre all'inizio del numero se necessario.
  - Per aggiungere una cifra premere il tasto numerico desiderato.
  - Per cancellare una cifra, premere [C] o [X].
- 4** Per richiamare, sollevare la cornetta o premere [☎/Q].

### Per cancellare una singola chiamata dalla lista

- 1** Premere [▼] o [▲] per entrare nella lista delle chiamate.
- 2** [▼] / [▲]: Selezionare il numero desiderato.
- 3** [C] → [→/↵]

### Cancellare tutti i numeri dalla lista delle chiamate

- 1** [C]
- 2** "Cancella tutto ?" → [OK]
- 3** [→/↵]

**Memorizzare i numeri della lista delle chiamate nella rubrica**

- 1** Premere [▼] o [▲] per entrare nella lista delle chiamate.
- 2** [▼] / [▲]: Selezionare il numero desiderato → [OK] oppure [▶]
  - Modificare il numero se necessario.
- 3** [OK]
  - Se è già presente il nome del chiamante passare al punto 5.
- 4** Digitare il nome (15 caratteri max.) → [OK]
- 5** “▼Rubrica” → [OK]
- 6** [-⇒/⇄]

**Memorizzazione di informazioni sull'ubicazione del chiamante in linea One Touch**

- 1** Premere [▼] o [▲] per entrare nella lista delle chiamate.
- 2** [▼] / [▲]: Selezionare il numero desiderato → [OK] oppure [▶]
  - Modificare il numero se necessario.
- 3** [OK]
  - Se è già presente il nome del chiamante passare al punto 5.
- 4** Digitare il nome (15 caratteri max.) → [OK]
- 5** Premere [▼] → “▼▲One touch” → [OK]
- 6** Premere il tasto di chiamata rapida.
  - Se si memorizza un numero telefonico in un tasto di chiamata one-touch che contiene già un numero, il vecchio numero verrà sostituito.
  - Emesso un segnale acustico lungo.
- 7** [-⇒/⇄]

**Memorizzazione di informazioni sull'ubicazione del chiamante in selezione rapida**

- 1** Premere [▼] o [▲] per entrare nella lista delle chiamate.
- 2** [▼] / [▲]: Selezionare il numero desiderato → [OK] oppure [▶]
  - Modificare il numero se necessario.
- 3** [OK]
  - Se è già presente il nome del chiamante passare al punto 5.
- 4** Digitare il nome (15 caratteri max.) → [OK]
- 5** Premere [▼] due volte → “▲Chiamata rapida” → [OK]
- 6** Premere un tasto di memorizzazione ([0] to [9])
- 7** [-⇒/⇄]