

bea-fon C245  
CLASSIC LINE

IT

Manuale d'uso



**Gentile utente,**

Grazie per aver scelto **Bea-fon C245**.  
In questa guida per l'utente troverà le  
informazioni generali sul prodotto e le istruzioni  
per l'uso.

## Informazioni generali

Questo telefono con schermo a colori è progettato per la rete 2G GSM. Approfitti di una qualità di connessione superiore e dell'accesso dati ad alta velocità in rete.

La confezione include una batteria ricaricabile, un carica-batterie e altri accessori. Leggere la sezione sugli accessori per maggiori dettagli.

### Nota:

- Per motivi di sicurezza usare solo accessori approvati dal produttore del telefono. Il mancato rispetto di questa norma viola i termini e le condizioni della garanzia.
- Se i contenuti e i display descritti nella guida all'uso non corrispondono con il funzionamento effettivo del telefono, utilizzare il display a disposizione sul telefono. Ci riserviamo il diritto di modificare il funzionamento di questo telefono senza preavviso.
- Questa guida all'uso è soggetta a cambiamenti senza preavviso.

# Sicurezza

## Chiamata di emergenza

A prescindere dal paese, è possibile chiamare il 112 (o un altro numero di emergenza) per richiedere soccorso.

*Nota:*

*In base al tipo di rete cellulare, potrebbe non essere garantita la riuscita della chiamata.*

## Per la sua sicurezza

- Spenga il telefono negli ospedali e in aereo. Rispetti le restrizioni. I dispositivi wireless possono influenzare i trattamenti medici e causare interferenze sui velivoli.
- Alcuni dispositivi medici come gli apparecchi acustici e i pacemaker possono essere sensibili alle emissioni di frequenze radio esterne. Consulti i produttori del dispositivo o il medico prima di usare il telefono vicino ai dispositivi medici.
- Presti particolare attenzione al volume della suoneria e alla vibrazione se soffre di problemi cardiaci.
- In aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, come le stazioni di rifornimento, i depositi di stoccaggio o di trasferimento di combustibili o di sostanze chimiche, rispetti tutte le insegne e le istruzioni.
- Il suo telefono emette frequenze radio anche

in modalità standby. Spenga il telefono quando richiesto.

- Rispetti sempre leggi e regolamenti locali. Non usi il telefono mentre è alla guida. Se disponibile, usi la funzione vivavoce, e presti la massima attenzione alla guida e alla strada. Accosti e parcheggi prima di effettuare una chiamata o rispondere al telefono se le condizioni di guida lo richiedono.
- In caso di perdita o furto del telefono, informi immediatamente il suo operatore per bloccare la scheda SIM.
- L'operatore avrà bisogno di ricevere il numero IMEI. Questo numero è stampato all'interno del telefono (visibile dopo aver asportato la batteria), oppure può digitare la sequenza\*#06# per conoscere il proprio numero IMEI. Copi il numero e lo salvi in caso di necessità futura.
- Per evitare un uso scorretto del suo telefono, blocchi la scheda SIM o il telefono e cambi la password se richiesto.
- Non rimuovere la batteria senza aver prima spento il telefono. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare una perdita di dati.
- Quando scende dal veicolo, porti il telefono con sé o lo riponga nel vano portaoggetti.
- Tenga il telefono, la batteria e il caricatore fuori dalla portata dei bambini.

## **Avvertenze riguardo l'uso del telefono**

- Non tenga il telefono vicino a schede o ad altri oggetti magnetici. Il magnetismo del telefono

potrebbe cancellare le informazioni contenute su floppy-disk, schede telefoniche prepagate e carte di credito.

- L'uso del telefono cellulare in prossimità di un telefono fisso, un televisore, una radio, dei dispositivi automatici da ufficio, può provocare interferenze e compromettere il funzionamento del cellulare.
- Mantenga il telefono asciutto, i liquidi possono corrodere i circuiti elettronici.
- Tenga il telefono al riparo da temperature estreme.
- Tenga il telefono lontano da luoghi caldi dove la temperatura sé superiore ai 60 °C, come cruscotti, davanzali, fuochi o sigarette accese.
- Il telefono non può essere verniciato.
- Non faccia cadere il telefono, non lo schiacci e non lo scuota con violenza.
- Non smonti o modifichi il telefono. Questo può causare danni al telefono, provocare perdite e rompere i circuiti interni.
- Usi solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usi alcol, acquaragia, benzene o altri composti chimici o solventi abrasivi per pulire il telefono.
- Il telefono si scalderà durante l'uso e durante la ricarica della batteria.
- Non lasci il telefono con la batteria staccata o scarica per periodi prolungati. Questo può provocare una perdita di dati.
- Le parti in metallo del telefono possono irritare la cute in funzione delle proprie condizioni di salute.
- Non riponga il telefono nelle tasche posteriori dei

pantaloni. Sedendosi sopra di esso si rischia di danneggiarlo. Non lasciare il telefono sul fondo di una borsa. Si rischia di schiacciarlo.

- In modalità vibrazione, scegliere con cura la posizione del telefono per evitare che cada dall'alto o si possa avvicinare a una fonte di calore.

## **Avvertenze riguardo l'uso della batteria**

- Non smonti o modifichi le batterie, altrimenti si rischia di provocare perdite, surriscaldamento, incendi o persino un'esplosione.
- Smaltire la batteria nel fuoco può provocare incendi o esplosioni. Le batterie vecchie dovrebbero essere restituite al rivenditore o smaltite secondo le norme locali. Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici.
- Non mandi in corto circuito la batteria con cavi, aghi o altri oggetti in metallo, non conservi le batterie con collane o altri oggetti in metallo, altrimenti si rischia di provocare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni.
- Se il liquido delle batterie entra in contatto con gli occhi può causare cecità. In caso di contatto con gli occhi, non li sfregi, li sciacqui con acqua e si rechi subito in ospedale.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la cute, potrebbe ustionarla. La invitiamo a lavarsi la cute immediatamente con acqua fresca e a recarsi subito in ospedale.
- Non mettersi in bocca la batteria. Il liquido contenuto nella batteria può essere tossico.

- Se la batteria si surriscalda, cambia colore o forma in modo atipico durante l'uso, la ricarica o la conservazione, smetta di usarla.
- Mantenga la batteria asciutta.
- Non usi o conservi la batteria vicino al fuoco, al riscaldamento o ad altri luoghi con temperature elevate, potrebbero provocare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni. Conservi la batteria in un luogo fresco e ventilato al riparo dalla luce diretta del sole.
- Non ricarichi la batteria per più di 24 ore.
- La batteria può essere ricaricata e scaricata centinaia di volte prima di scaricarsi definitivamente. La vita della batteria diminuisce dopo ogni ricarica.
- Quando sostituisce la batteria, usi solo quelle approvate dal produttore del telefono. I danni causati dall'uso di batterie non autorizzate non saranno coperti dalla garanzia.

## **Sicurezza nel traffico**

- Non usi il telefono mentre guida un veicolo. Presti la massima attenzione alla guida e alla strada. Solo in caso di emergenza, arresti il veicolo in un luogo sicuro prima di usare il telefono. La invitiamo a rispettare le norme e i regolamenti del traffico locali.
- Di solito i sistemi elettronici di un veicolo non vengono compromessi dai segnali di RF (frequenze radio) del suo telefono wireless. Tuttavia, se sospetta la presenza di danni causati dalle RF del telefono, la invitiamo a contattare il rivenditore della sua auto. Eviti di usare il telefono

in macchina finché un tecnico qualificato non avrà risolto il problema.

- Spenga il telefono quando si trova presso una stazione di rifornimento o in altre aree dove l'uso di dispositivi wireless è proibito. Non collochi e non trasporti il telefono con sostanze infiammabili o esplosive, la scintilla interna potrebbe causare incendi.

Queste istruzioni valgono per il telefono, la batteria, il carica-batterie e altri accessori. Se uno di questi non dovesse funzionare correttamente, la invitiamo a portarlo presso un servizio di assistenza qualificato.

## Panoramica



1	<b>Tasto menu sinistro</b> Utilizzare questo tasto per accedere al menu principale dalla schermata iniziale
2	<b>Tasto verde di composizione</b> Per chiamare o per rispondere a una chiamata. Nella schermata iniziale, consente di visualizzare l'elenco delle chiamate
3	<b>Tasto *</b>


	Premere questo tasto nella schermata iniziale per accedere ai simboli seguenti: */+ In modalità di scrittura: Inserisci simbolo
<b>4</b>	<b>Tasto di navigazione</b> (a 4 vie) Nella schermata iniziale, il tasto di navigazione consente di accedere alle funzioni più utilizzate. Nel menu principale, utilizzare questo tasto per passare da una voce all'altra.
<b>5</b>	<b>Tasto menu destro</b> Nella schermata iniziale, consente di richiamare la rubrica
<b>6</b>	<b>Tasto rosso</b> Premerlo per terminare una chiamata, tenerlo premuto per accendere o spegnere il telefono.
<b>7</b>	<b>Tasto OK</b> Nella schermata iniziale, apre il menu principale; nella modalità menu, conferma la selezione di un menu o una voce
<b>8</b>	<b>Tasto #</b> In modalità standby, tenerlo premuto per cambiare tra le modalità silenziosa/vibrazione e normale. In modalità scrittura, consente di cambiare il metodo di immissione.

## Descrizione dei simboli

Simbolo	Descrizione
	<p><b>Intensità del segnale ricevuto:</b></p> <p>Le barrette verticali mostrano la potenza della connessione di rete (SIM1 e SIM2).</p>
	<p><b>Nuovi messaggi</b></p> <p>Questo simbolo viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio.</p> <p>La scheda SIM ha un nuovo messaggio non letto. Questo simbolo lampeggia quando la casella dei messaggi in arrivo è piena. Per poter ricevere nuovi messaggi è necessario eliminare qualche messaggio per liberare un po' di spazio.</p>
	<p><b>Cuffie</b></p> <p>Questo simbolo viene visualizzato quando gli auricolari sono collegati.</p>
	<p><b>Chiamate perse</b></p> <p>Questo simbolo viene visualizzato quando non si risponde a una chiamata in arrivo.</p>

  	<p><b>Squillo delle chiamate</b></p> <p>Modalità silenziosa e vibrazione</p> <p>Modalità normale</p> <p>Solo vibrazione</p>
	<p><b>Inoltro chiamate</b></p> <p>Questo simbolo viene visualizzato quando è attivo l'inoltro di tutte le chiamate.</p>
	<p><b>Sveglia</b></p> <p>Questo simbolo è visualizzato quando è attivo l'allarme.</p>
	<p><b>Roaming</b></p> <p>Questo simbolo viene visualizzato quando la scheda SIM è registrata in una rete di un altro Paese (anche per gli operatori virtuali). Nota: quando il telefono viene utilizzato all'estero, si potrebbe incorrere in costi aggiuntivi.</p>
	<p><b>Bluetooth</b></p> <p>Questo simbolo viene visualizzato quando la funzione Bluetooth è attiva.</p>
	<p><b>Indicatore della batteria</b></p> <p>Stato batteria</p>

## Inserimento della scheda SIM

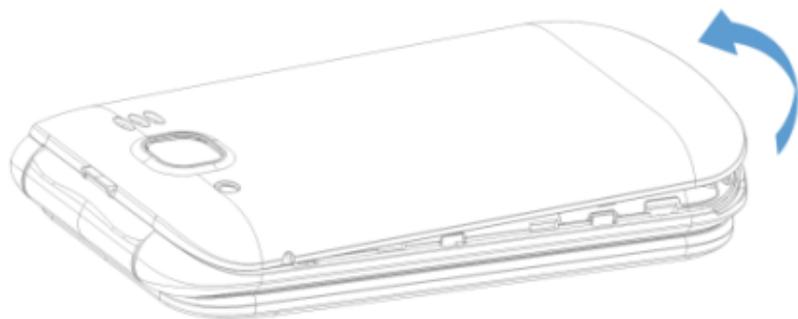


Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricatore.

Per rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del telefono, inserire un'unghia nella tacca sul lato inferiore sinistro del telefono, quindi fare leva sul coperchio per aprirlo.

Se la batteria è installata nel telefono, rimuoverla.

Ci sono tre slot per schede: due nella parte superiore per le schede SIM e uno nella parte inferiore destra per una scheda micro SD. (fino a 16 GB). Inserire con cautela la scheda SIM nell'apposito slot. Assicurarsi che i contatti color oro siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato sia sulla destra.

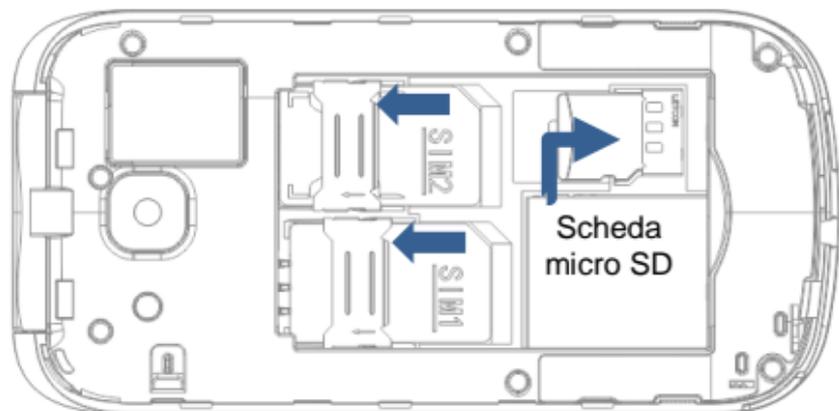

## Inserimento della scheda micro SD

Far scorrere con cautela la scheda micro SD nell'apposito slot. Il telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ (non inclusa) fino a 16 GB.

## Ricaricare la batteria

1. Collegare il caricabatterie alla porta di ricarica sul lato inferiore del telefono.
2. quindi collegare il caricatore a una presa di corrente.
3. Se il telefono è in carica mentre è acceso, l'indicatore della batteria si colora gradualmente in blu.
4. La batteria è completamente carica quando il simbolo è completamente pieno.
5. Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario!

*Nota: durante il processo di carica, il telefono e il caricatore diventano caldi. Si tratta di un fenomeno del tutto normale.*

## **Accensione e spegnimento del telefono**

1. Tener premuto il tasto rosso per 1- 2 secondi per accendere il telefono.
2. Se è stato attivato un codice PIN, sullo schermo comparirà la richiesta di inserirlo; digitare il codice PIN e confermare con il tasto **OK**.
3. Selezionare la lingua e confermare la selezione premendo **OK**.
4. Tener premuto il tasto rosso per 1- 2 secondi per spegnere il telefono.

## **Codice del dispositivo**

Questo codice impedisce l'uso non autorizzato del telefono. Il codice predefinito è: **0000**

## **Codice PIN**

Il codice fornito dall'operatore di rete con la scheda SIM impedisce l'uso non autorizzato della scheda. Il codice PIN può essere attivato/disattivato e cambiato.

## **Immagine di sfondo**

Qui è possibile selezionare un'immagine di sfondo per lo schermo.

Nel menu principale, selezionare **Impostazioni - Impostazioni telefono - Schermo - Immagine di sfondo**.

## **Navigazione nel menu principale**

Nella schermata iniziale, premere il tasto “Menu” sinistro o il tasto **OK** per accedere al menu principale. Premere il tasto menu destro per tornare al menu precedente. Premere il tasto rosso per tornare direttamente alla schermata iniziale.

## **Tasti di scelta rapida**

Con i tasti di navigazione è possibile accedere rapidamente alle funzioni più usate del telefono.

Accesso alle funzioni del telefono.

1. Nel menu principale, selezionare **“Impostazioni - Impostazioni telefono - Tasti di scelta rapida”**, quindi premere **OK**.
2. Selezionare il tasto desiderato (tasti di navigazione: su, giù, sinistra, destra).
3. Premere **“Modifica”**.
4. Selezionare una funzione dall’elenco e confermare con **“OK”**.

*Nota: l’elenco non contiene tutte le funzioni disponibili.*

## **Effettuare una chiamata**

1. Nella schermata iniziale, inserire il numero di telefono comprensivo di prefisso, quindi premere il tasto verde.
2. Per terminare la chiamata utilizzare il tasto rosso o

il tasto menu destro.

Premere **Elimina** (tasto menu destro) per cancellare la cifra a sinistra del cursore.

## Chiamare partendo dalla rubrica

Se nella rubrica sono memorizzati dei contatti, è possibile chiamarli direttamente dalla rubrica.

1. Nella schermata iniziale, premere il tasto menu destro per accedere alla rubrica.
2. Utilizzare i tasti di navigazione per scorrere tra le voci fino a trovare il contatto desiderato.
3. Premere il tasto verde per chiamare il numero.
4. Premere il tasto rosso per annullare o terminare una chiamata.

## Chiamare dal registro chiamate

Il registro chiamate contiene le chiamate ricevute, effettuate, perse e rifiutate.

1. Nella schermata iniziale, premere il **tasto verde** per accedere al registro chiamate.
2. Selezionare il gruppo chiamata con i **tasti di navigazione** (sinistra e destra).
3. Selezionare un contatto o un numero utilizzando i tasti di **navigazione** su e giù.
4. Premere "Opzioni" per ulteriori informazioni.
5. Premere il **tasto verde** per effettuare la chiamata.

Nota:

se si utilizzano due schede SIM, il telefono chiederà quale scheda SIM (SIM1 o SIM2) utilizzare per le chiamate in uscita.

## Rispondere a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto verde o il tasto menu sinistro.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto rosso o il tasto menu destro.

Nota: Nel menu “**Impostazioni - Impostazioni chiamata - Impostazioni avanzate - Modalità di risposta**” è possibile impostare di rispondere direttamente alle quando si apre il telefono.

## Composizione rapida

È possibile assegnare un numero di telefono a ciascun tasto numerico da 2 a 9.

1. Dal menu principale, selezionare **Rubrica** e premere **OK**.
2. Premere **Opzioni**.
3. Selezionare **Impostazioni rubrica**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Chiamata rapida**, quindi premere **OK**.
5. Nell'elenco chiamata, assegnare un contatto dalla rubrica del telefono.

Nella schermata iniziale, tenere premuto il tasto numerico desiderato (2-9) per comporre il numero assegnato.

## Modalità cuffie/Bluetooth

Se si collegano delle cuffie all'ingresso da 2,5 mm (o delle cuffie Bluetooth), è possibile rispondere alle

chiamate con l'apposito tasto delle cuffie. (le cuffie non sono incluse).

## Controllo del volume

Durante una chiamata, utilizzare i tasti di navigazione per regolare il volume.

## Vivavoce

Durante una chiamata è possibile attivare o disattivare la funzione vivavoce premendo il **tasto menu destro**.

## Bluetooth

1. Nel menu principale, selezionare **Impostazioni - Connessioni - Bluetooth**.

Con la funzione Bluetooth è possibile collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

### Ricerca di altri dispositivi audio Bluetooth

Per avviare la ricerca di un altro dispositivo Bluetooth, procedere come segue:

1. Selezionare **Dispositivo trovato- Aggiungi nuovo dispositivo**, quindi premere **OK**.
2. Selezionare il dispositivo desiderato dall'elenco dei dispositivi trovati e premere **Abbinamento**.
3. Una volta stabilita la connessione con un dispositivo Bluetooth, verrà richiesta una password per tale dispositivo.
4. Confermare la password con **OK**.

Dopo aver associato il dispositivo Bluetooth al telefono, sarà visibile nell'elenco dei dispositivi trovati.

## **Modifica delle suonerie del telefono**

1. Nel menu principale, selezionare **Impostazioni - Profili di utenti**.
2. Selezionare il profilo da utilizzare, premere **Opzioni** e scegliere **Impostazioni**.

Per passare a un altro profilo, selezionare il profilo desiderato e premere il tasto **OK**.

*Nota: nella schermata iniziale è possibile premere il tasto # per commutare tra la modalità normale e la modalità silenziosa/vibrazione*

## **Attivazione/Disattivazione della funzione Doppia SIM**

1. Dal menu principale, selezionare **Impostazioni - Impostazioni doppia SIM**.
2. Selezionare la scheda SIM da attivare o disattivare (SIM1 o SIM2)

*Nota: la selezione del menu dipende dal numero di schede SIM presenti.*

## **Casella vocale**

La casella vocale è una funzione di rete. Quando si riceve un messaggio vocale, sullo schermo del telefono appare l'icona di un nuovo messaggio.

1. Dal menu principale, selezionare **Messaggi** e premere **OK**.

2. Selezionare **Impostazioni SMS - Casella vocale SIM**, quindi premere **OK**.
3. Premere **OK** per accedere alla casella vocale.
4. Premere **Modifica** per modificare o inserire il **numero** della casella vocale.

Nella schermata iniziale, tenere premuto **Numero 1** per chiamare il numero corrispondente della casella vocale.

*Nota: questo servizio deve essere supportato dall'operatore di rete.*

## Menu principale

### Rubrica

#### Aggiungi nuovo

Nella schermata iniziale, premere **Nomi** (tasto menu destro).

1. Premere il tasto menu sinistro **Opzioni**.
2. Selezionare **Crea nuovo**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare la destinazione di salvataggio: Scheda/e SIM o Telefono.

**Memoria SIM:** È possibile salvare solo **Nome** e **Numero**.

**Memoria del telefono:** Per impostazione predefinita, è possibile salvare **Nome**, **Numero**, **Immagine**, **Suoneria** e **Gruppo**.

4. Per salvare il contatto, premere il tasto menu sinistro **Opzioni - Salva**.

# Messaggi

## Scrivere un messaggio

1. Nel menu principale, selezionare **Messaggi**, quindi premere **OK**.
2. Selezionare **Scrivere SMS**.
3. Inserire il testo nel campo.
4. Premere **Opzioni**, quindi selezionare **Invia a**.
5. Selezionare il destinatario dalla rubrica o inserire un numero, quindi confermare la voce con il tasto **OK**.

*Nota:*

*se si utilizzano due schede SIM, sceglierne solo una delle due.*

## Metodo d'inserimento

Premere il **tasto cancelletto (#)** per passare da minuscole a maiuscole e viceversa: **EN, En, en, 123**, prestare attenzione al simbolo visualizzato in alto sul display.

## Inserimento di un simbolo

Premere il **tasto asterisco (\*)**, poi selezionare il simbolo desiderato con il tasto di navigazione e confermare con **OK**

## Elenco chiamate

Dal menu principale, selezionare **Chiamate**.

Il **Registro chiamate** contiene le chiamate ricevute, effettuate, perse o rifiutate.

## Fotocamera

Dal menu principale, selezionare **Fotocamera**.  
Premere il tasto **OK** per scattare foto.

**Importante:** utilizzare una scheda di memoria (Micro SD fino a 16 GB, non inclusa) per salvare le foto.

## Foto

Nel menu principale, selezionare **Foto** per visualizzare le fotografie salvate (nel formato .jpg). È possibile inviare e ricevere foto tramite Bluetooth.

## Calendario

Dal menu principale, selezionare **Calendario**.  
Utilizzare i tasti di navigazione per scorrere tra i giorni.  
Nel calendario è possibile salvare gli **Eventi**.

## Gestione file

Dal menu principale, selezionare **Gestore dei file**.  
Utilizzare la **Gestione file** per gestire file e cartelle nella scheda di memoria.

## Extra

### Sveglia

1. Nel menu principale, selezionare **Extra**, quindi premere **OK**.
  2. Selezionare **Allarme** e premere **OK**.
- È possibile selezionare fino a 5 allarmi (svegliate).

## Calcolatrice

1. Nel menu principale, selezionare **Extra**, quindi premere **OK**.
2. Selezionare **Calcolatrice**, quindi premere **OK**.

Questa funzione consente di usare il telefono come una calcolatrice portatile. La calcolatrice portatile può eseguire le operazioni aritmetiche fondamentali.

## Radio

1. Nel menu principale, selezionare **Extra**, quindi premere **OK**.
2. Selezionare **Radio**, quindi premere **OK**.

È possibile utilizzare il telefono come una **radio** portatile.

Per una ricezione migliore, utilizzare degli auricolari (non in dotazione).

## Orologio mondiale

1. Nel menu principale, selezionare **Extra**, quindi premere **OK**.
2. Selezionare **Orologio mondiale**, quindi premere **OK**.

Da qui è possibile visualizzare le capitali del mondo con i relativi orari locali.

## Impostazioni

Dal menu principale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere **OK**.

Il menu contiene le seguenti impostazioni:

- **Impostazioni di chiamata** (Inoltro di chiamata, ID del chiamante, Blocco chiamate, ecc.)
- **Profili** (Impostazioni suoneria)
- **Impostazioni telefono** (Data, Ora, Lingua, ecc.)
- **Impostazioni di sicurezza** (PIN, Codice telefono, Privacy)
- **Impostazioni di rete** (selezione della rete)
- **Impostazioni doppia SIM** (SIM1 o SIM2)
- **Connessioni** (Bluetooth)
- **Funzioni LED** (funzioni LED aggiuntive)

## **Connessione del telefono a un computer**

Per copiare su un PC le foto scattate con la fotocamera del telefono C245, procedere come segue:

1. Collegare il telefono al computer utilizzando un cavo micro USB. (non in dotazione)
2. Nel menu del telefono che si apre, selezionare **“Supporti rimovibili”**, quindi confermare con **“OK”**.
3. Il computer riconoscerà il telefono come supporto rimovibile.
4. Qui si possono gestire i dati utilizzando Esplora risorse di Windows.

## Struttura del menu

<b>1. Rubrica</b> 1. Aggiungi nuovo contatto	<b>7. Extra</b> 1. Sveglia 2. Calcolatrice 3. Radio 4. Orologio mondiale 5. LED luminoso
<b>2. Messaggi</b> 1. Scrivi messaggio 2. Messaggi in arrivo 3. Bozze 4. Messaggi in uscita 5. Inviata 6. Elimina 7. Impostazioni SMS	<b>8. Gestione file</b>
<b>3. Elenco chiamate</b> 1. Chiamate perse 2. Chiamate effettuate 3. Chiamate ricevute 4. Cancella tutto	<b>9. Impostazioni</b> 1. Impostazioni di chiamata 2. Profili utente (suonerie) 3. Impostazioni telefono 4. Impostazioni di sicurezza 5. Impostazioni di rete 6. Impostazioni doppia SIM 7. Collegamenti 8. Funzioni LED 9. Ripristino delle impostazioni
<b>4. Calendario</b>	
<b>5. Fotocamera</b>	
<b>6. Foto</b>	

## Dati tecnici:

### Potenza di trasmissione

	Potenza di trasmissione max.
GSM 900:	2,142 W
GSM 1800:	1,352 W
Bluetooth:	1,25 mW

Rete quad-band:	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Batteria:	Ioni di litio 3,7 V - 800 mAh
Dimensioni:	103 x 51 x 16,7 mm
Autonomia standby:	in Fino a 160 ore*
Autonomia conversazione:	in Fino a 3-4 ore*
Caricabatterie:	5 V – 550 mA, 2.7 W

*\* La durata della batteria varia a seconda di fattori quali la scheda SIM, la rete, le impostazioni applicate, l'uso e l'ambiente.*

## Risoluzione dei problemi

### Il telefono non si accende:

Accertarsi che la batteria sia stata installata correttamente nel telefono.

Controllare lo stato della batteria, caricare la batteria per 24 ore e, se necessario, sostituirla (viene applicata una garanzia di 6 mesi).

### Errore scheda SIM:

I contatti della scheda SIM sono sporchi?

Pulire l'area dei contatti della scheda SIM.

La scheda SIM non è inserita correttamente; inserirla nel modo corretto.

La scheda SIM non funziona o è danneggiata? Fare controllare la scheda SIM dall'operatore.

### **Scarsa qualità della voce:**

Scarsa qualità della connessione di rete da parte del gestore di rete? Terminare la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea di qualità maggiore.

### **Non è possibile effettuare chiamate:**

Controllare il numero di telefono e riprovare.

È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare il blocco delle chiamate.

Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.

Verificare che il credito residuo sulla scheda SIM sia sufficiente.

### **Non si ricevono telefonate:**

Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.

Verificare che il telefono sia acceso.

Controllare la potenza del segnale.

È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare il blocco delle chiamate.

### **Il display è nero:**

Verificare che il telefono sia acceso, caricare la batteria per 24 ore, quindi rimuoverla per alcuni secondi, infine riavviare il telefono.

## Il PIN è bloccato:

Verificare di aver inserito il codice PIN corretto. Se il codice PIN è stato inserito erroneamente per 3 volte, la scheda SIM viene bloccata e occorrerà inserire il codice PUK: Rivolgersi all'operatore di rete per ottenere il codice PUK.

## Non sento il mio interlocutore

Controllare la regolazione del volume.

Provare a ripristinare le impostazioni predefinite.

Rimuovere e reinstallare la batteria, quindi riaccendere il dispositivo.

**Nota:** Se le informazioni precedenti non consentono di risolvere un problema specifico, contattare l'assistenza clienti alla pagina **[www.beafon.com](http://www.beafon.com)**. Non provare a riparare il telefono per conto proprio.



Il simbolo del cestino dei rifiuti sbarrato in un cerchio che si trova su prodotti, batterie, materiali di imballaggio e nella documentazione, indica che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie normali e ricaricabili non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici quando sono dismessi. Il presente regolamento è in vigore nell'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati.

## Disclaimer:

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà responsabile di eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, incluse lesioni considerate o meno prevedibili.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da disastri naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri eventi o incidenti (come l'uso improprio, deliberato o accidentale, durante questi incidenti o in altre circostanze inusuali) al di fuori delle responsabilità del produttore.
- Il periodo di garanzia è di 24 mesi a partire dalla data di acquisto (6 mesi per gli accessori).

## Ulteriori informazioni

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate il nostro sito web [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Potete consultare le informazioni o contattarci.

E-mail: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

### Indirizzo

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria



v.1.0